




CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS



MATCH LINE
SYSTEM TELEVISION

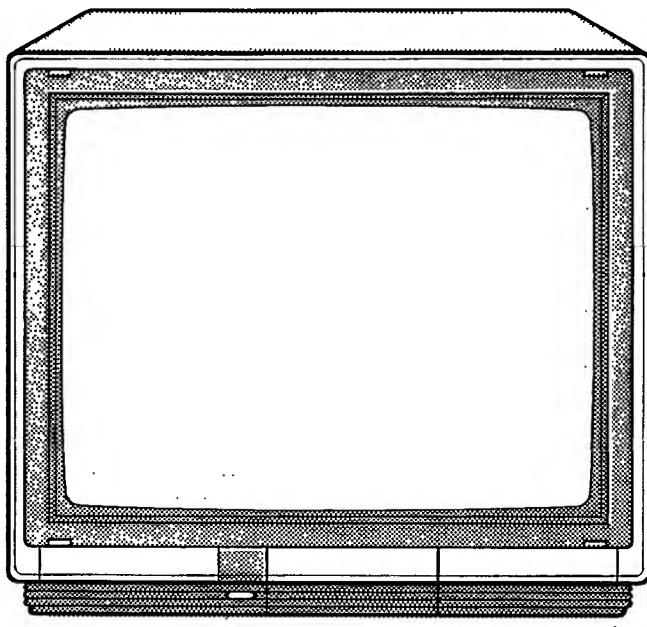

17CE7530
17CE7531


21CE7550
21 CE7551





24CE7570
24CE7571

27CE7590
27CE7591


COLOUR TELEVISION
FARBFERNSEHER
TÉLÉVISEUR COULEUR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISORE A COLORI
FARVEFJERNSYN
FARGE-TV
FÄRG-TV

English	Operating instructions Page 1-14	Attention! ● Always open this flap page first.
Deutsch	Bedienungsanleitung Seite 15-28	Achtung! ● Immer zuerst dieses Umschlagblatt öffnen.
Français	Mode d'emploi Page 29-42	Attention! ● Commencez toujours par ouvrir ce rabat.
Nederlands	Gebruiksaanwijzing Pagina 43-55	Attentie! ● Altijd eerst deze flap openslaan.
Italiano	Istruzioni per l'uso Pagina 56-69	Attenzione! ● Aprire sempre prima questa pagina pieghevoie.
Dansk	Betjeningsvejledning Side 70-82	Bemærk! ● Denne klapside skal altid slås op som noget af det første.
Norsk	Bruksanvisning Side 83-95	Merk! ● Denne klaffsiden må alltid åpnes først.
Svenska	Bruksanvisning Sidan 96-108	Obs! ● Slå alltid upp den här fliken först.

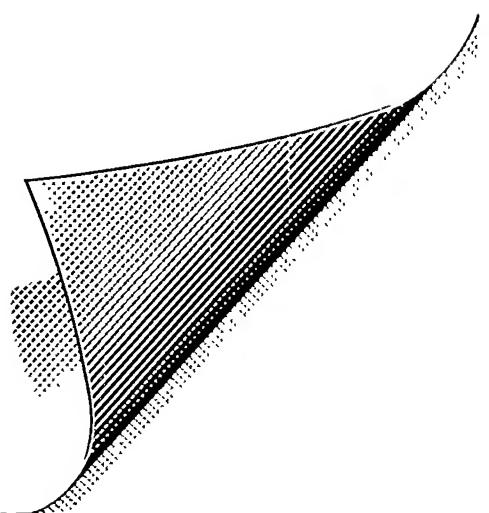

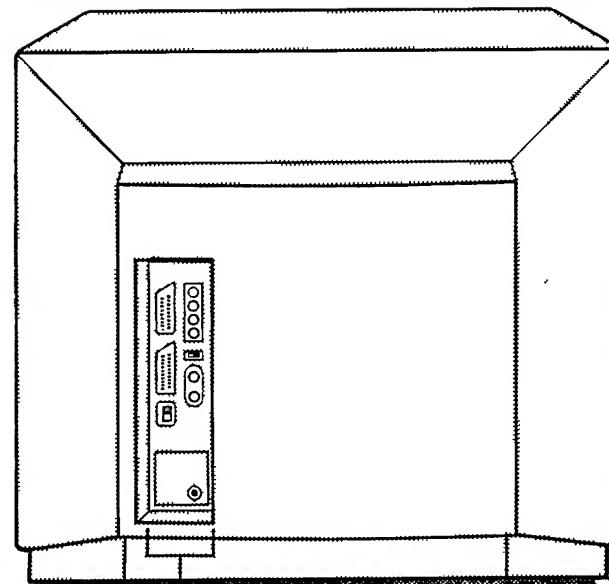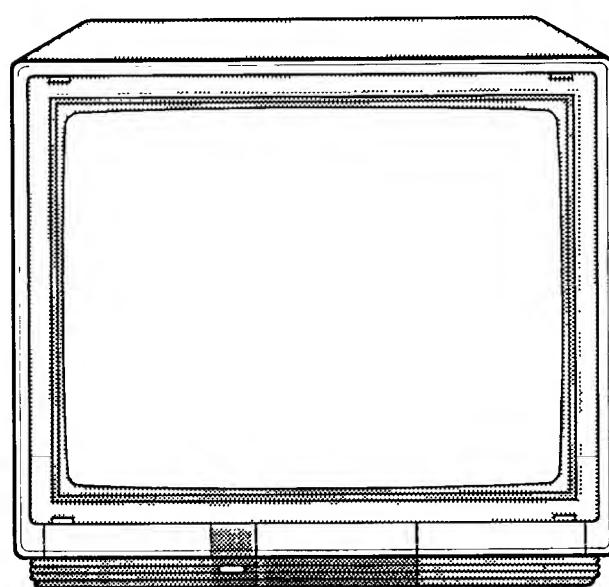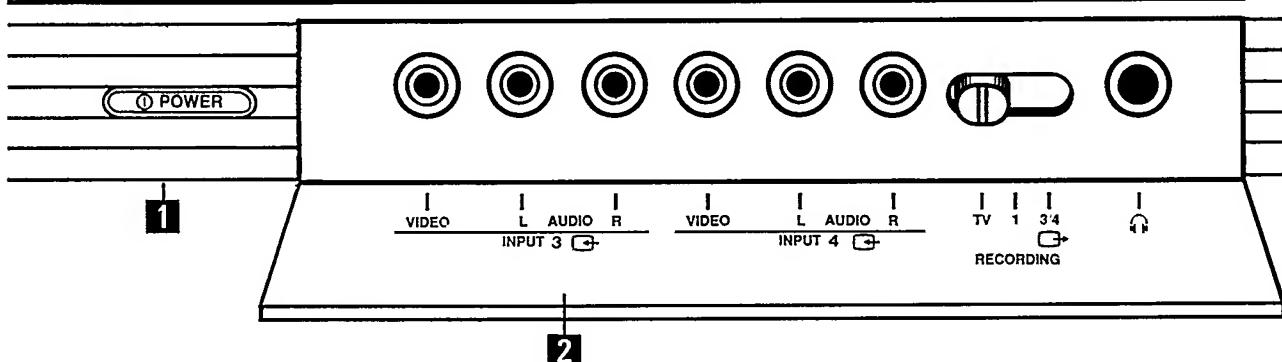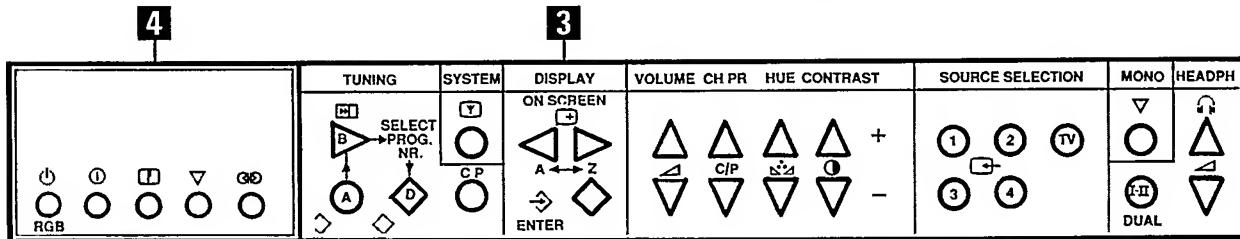

5

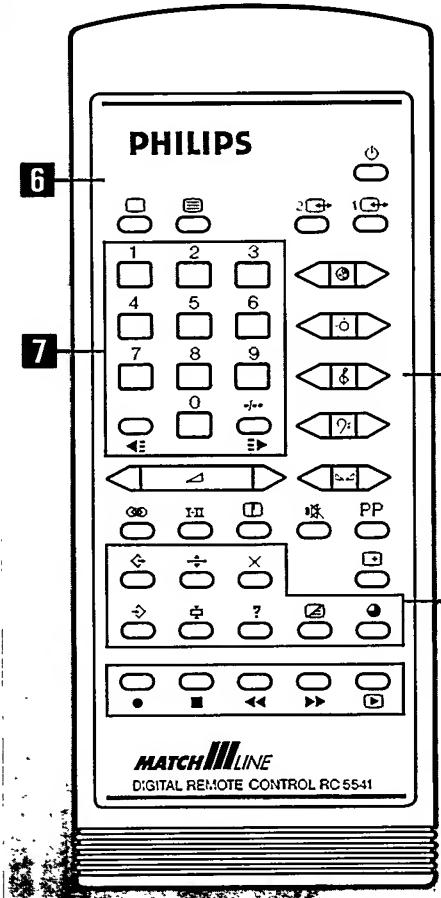


6

7

8

9

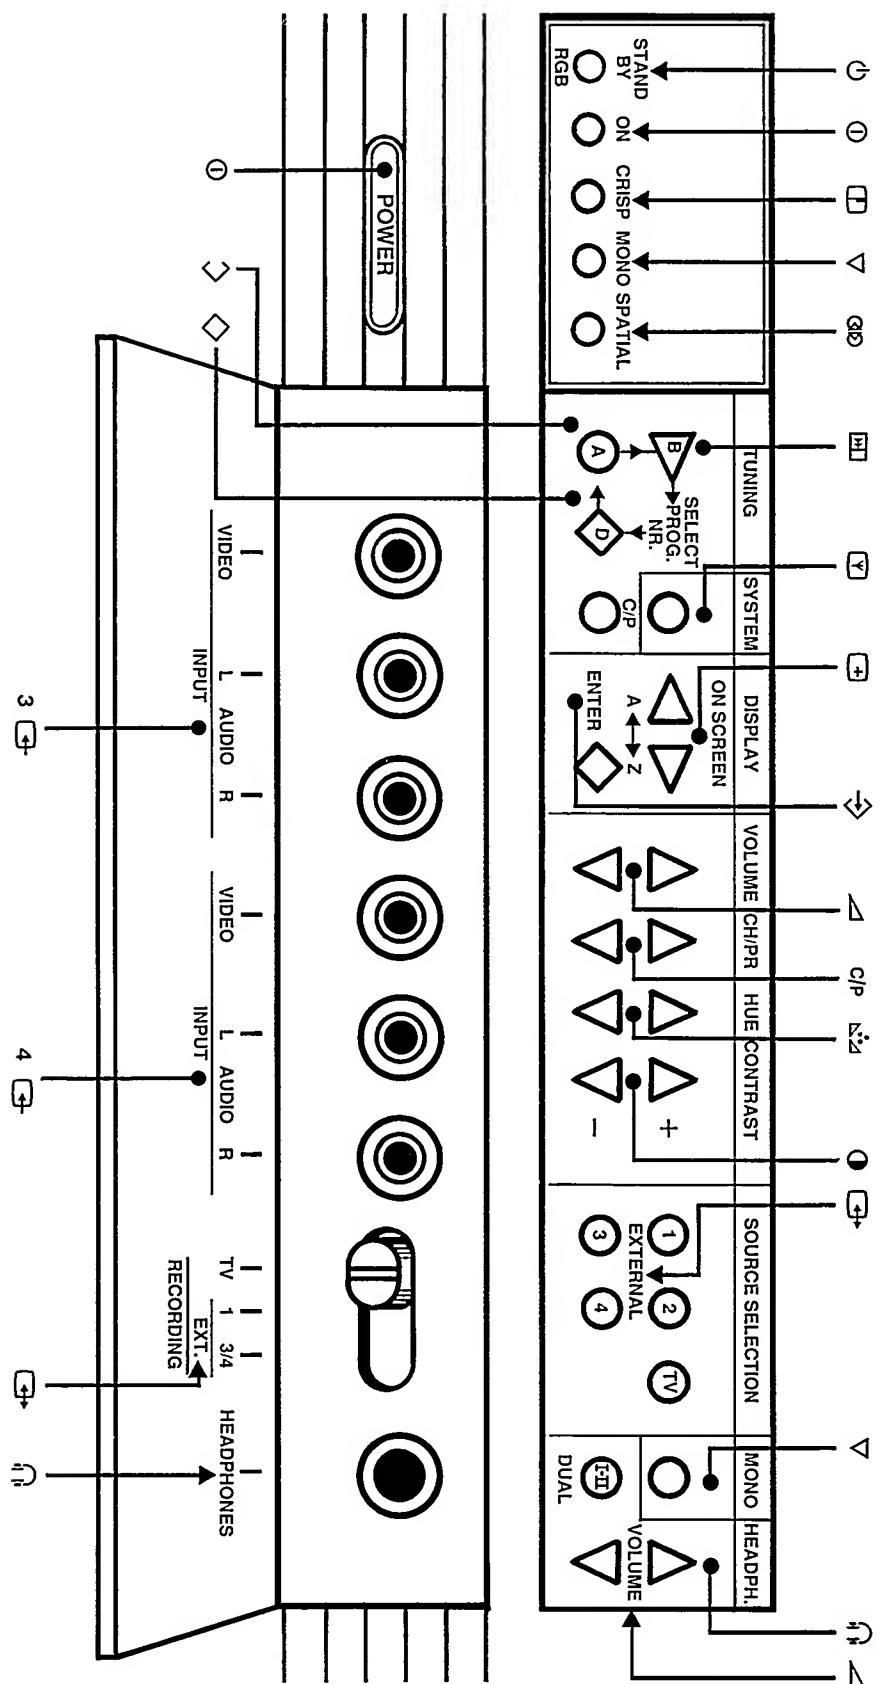

Inledning

Denne brugervejledning omfatter alle de funktioner og muligheder fjernsynet og fjernbetjeningsenheden har.

Fjernsynet er forsynet med muligheden for at vise informationer på skærmen. Dette kaldes 'Display On Screen' (DOS).

For at opnå en optimal lydgengivelse anbefales det at tilslutte de specielt udviklede højtalere.


De lærer fjernsynet hurtigst at kende, hvis De udfører instruktionerne i den rækkefølge som er beskrevet her.

OBS

Tegningerne i teksten er suppleret med tal, f.eks. **1**. Disse henvisningstal svarer til tallene på klapsiden. Ved hjælp af den kan De nemt finde de pågældende taster på fjernsynet og fjernbetjeningsenheden.

1

Opstilling

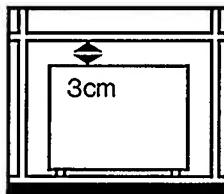


Ved opstilling af fjernsynet bør De sørge for at der rundt om apparatet er et mellemrum på mindst 3 cm. til ventilation.


Placer ikke fjernsynet på et blødt underlag.

Fjernsynet kan tilsluttes en netspænding på 220-240 V. Rådspørg Deres forhandler i tilfælde af afvigende spænding.



Tilslutning

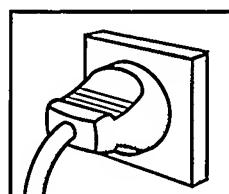

- Sæt fjernsynets stik i stikkontakten.

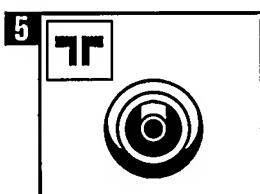

- Tilslut fjernsynets antennen på indgang **TF**.

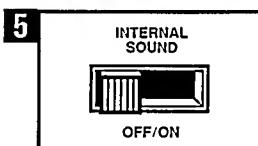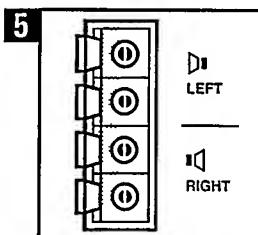

Hvis der anvendes et udvendigt højttalersystem (8 Ohm), skal det tilsluttes udgangene **RIGHT** og **LEFT**.



NB. De sorte tilslutninger skal tilsluttes de ekstra højtaleres 'massa'.

- De indbyggede højtalere kan eventuelt kobles fra ved at sætte knappen 'INTERNAL SOUND' i OFF position.

Fjernbetjeningsenhed

Isætning af batterier

- Luk låget op og fjern det.

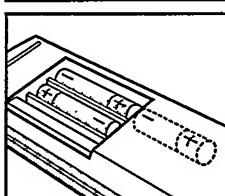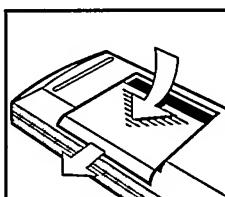


- Isæt tre batterier (type Philips LR03) og skub dem på plads som vist på tegningen.


- Sæt låget på igen.

Indstilling

Tænd/Sluk

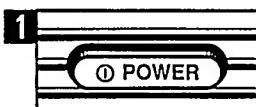


- Tænd: Tryk på POWER

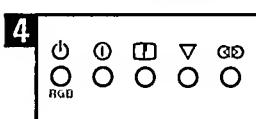

Øverst til højre i billedet kan PR 1 komme til syn. Samtidig lyser indikator op.

NB 1: Hvis indikatoren lyser, skal De trykke på en af de numeriske taster på fjernbetjeningsenheden.

NB 2: Fjernsynet slukkes ved atter at trykke på POWER

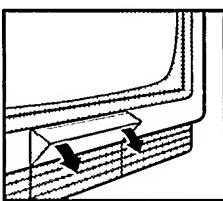

Betjeningspanelet

- Klappen kan åbnes ved at indtrykke øverste del. Herved drejer betjeningspanelet sig langsomt udad.

Søgning og lagring af TV-stationer i hukommelsen


Obs!

Kanalnumre

TV-stationer udsender programmer via TV-kanaler, angivet som CH efterfulgt af to- eller trecifrede tal (ved hyper-bånd udførelsen).


Programnumre

De vælger en TV-sender via et nummer (programnummer) som De selv tilkender en TV-station. Disse programnumre kan angives som PR fulgt af et en- eller tocifret tal. (0 t/m 99 eller 00 t/m 89).

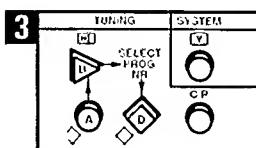

A.

- Tryk på A().
- På billedskærmen blinker indikatoren PR efterfulgt af et programnummer og indikatoren CH med to tal.

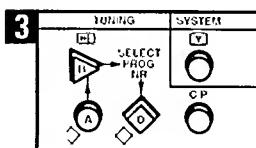


B.


- Tryk på B()*.
- På billedskærmen begynder kanalnumre at køre frem. Hvis De har fundet en TV-station og billedet er dårligt eller hvis det ikke er den ønskede station, så fortsæt søgningen ved atter at trykke på B().

* Under stationssøgningen vises også teksten SEARCH på skærmen, Grøn for den europæiske norm (PAL) og den amerikanske norm (NTSC).

Rød for den franske norm (SECAM).

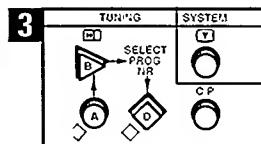

Hvis De ikke har fundet en TV-station, kan De vælge et andet system ved at trykke på SYSTEM

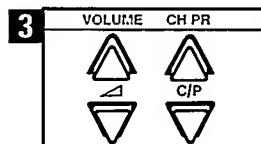


C.

- Har De fundet den ønskede TV-station, så kan De vælge et programnummer. Tryk eller CH/PR for at vælge et programnummer.

NB. De kan give 90 TV-stationer et programnummer fra 00 t/m 89.


Såfremt det ønskes, kan stationerne få indkodet et navn (maks. 5 positioner).

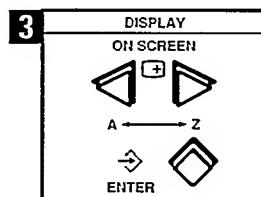


- Tryk eller () indtil De har fundet det ønskede bogstav og det ønskede ciffer.
- Tryk på ENTER . Vælg næste bogstav eller ciffer, etc. Gentag handlingerne indtil stationnavnet er lagret.

På denne måde kan De navngive maks. 34 TV-stationer.

NB. Det er muligt via DOS at kalde de tidligere indstillede TV-stationers forprogrammerede stationnavne frem på skærmen (som kontrol).

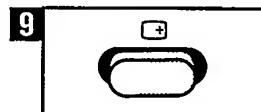

- Tryk , oversigten vises nu på skærmen.
- Tryk atter på for at udkoble DOS.

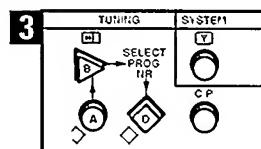

D.


- Tryk D () og hold indtil indikatoren PR ikke længere blinker. Den fundne TV-station, eventuelt med den programmerede stationnavn, bliver nu lagret under det valgte programnummer. Til indikation af lagringen, kan der øverst i billedet komme en rød stribe, som bliver længere, til syn.

Søgning og lagring af øvrige TV-stationer

For at søge og lagre de øvrige TV-stationer (maks. 90) gentages handlingerne A, B, C og D.


Fremkaldelse af oversigten

Såfremt De ønsker det, kan De kalde oversigten over de eventuelt programmerede stationnavne plus de tilsvarende programnumre, frem:

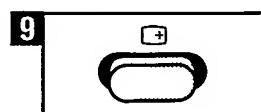


- Tryk og hold indtil oversigten vises på skærmen.
- Tryk atter på for at udkoble DOS.


Sletning af programmerede TV-stationnavne (DOS)

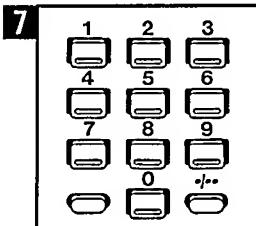


- Vælg det pågældende programnummer.

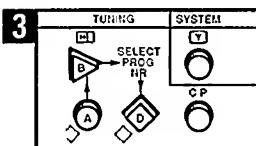

- Tryk på A (▷).

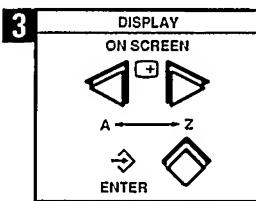

- Tryk på tasterne ▲ og ▼ (⊕) samtidig. Der vises nu 5 'stjerner' på det sted hvor TV-stationnavnet befandt sig.

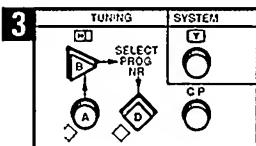

- Tryk på D (◇). Til indikation af lagringen, kan der øverst i billedet komme en rød stribe, som bliver længere, til syne.

Programnumret og stationnavnet er nu slettet fra DOS menuen.

Ideal-indstilling af billede og lyd

Også her kan De indkoble DOS (se afsnittet 'Fremkaldelse af DOS').


NB. Kontrasten og HUE'en bliver kan ikke gengivet via DOS.

Billedet og lyden er fra fabrikken indstillet i henhold til gennemsnits normen. Det er imidlertid muligt at indstille både billede og lyd efter ønske og lagre den nye indstilling af billede og lyd i hukommelsen.


Herved bortfalder fabriksindstillingen.

Indstilling


Tryk på enten plus ▶ eller minus ▲ siden af de pågældende knapper.

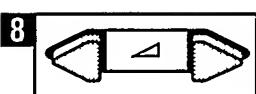


Volumen ▲

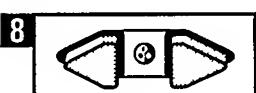


Farvemætning ⊕

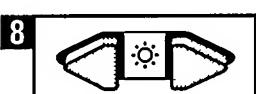


Lydstyrke ⊖

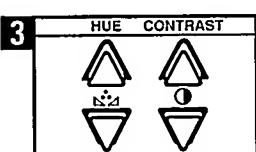


Kontrast ⊖

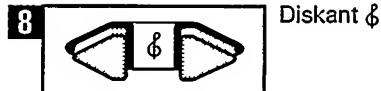


Diskant ♀

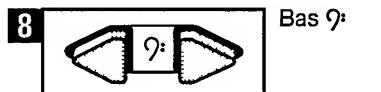


Bas ♀

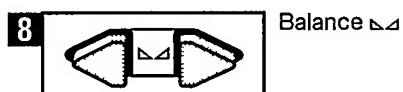


Balance ▲

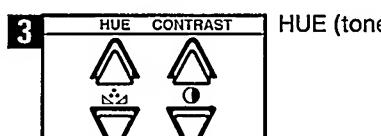

HUE (tone) ⊖ kun ved NTSC

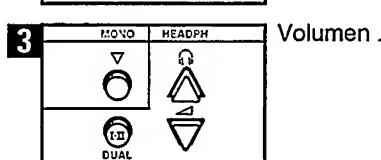


Volumen ▲ (hovedtelefon) ⊖

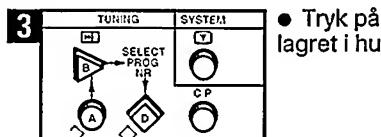


- Tryk på D (◇). Endringerne er nu lagret i hukommelsen.

Betjening af fjernsynet

Tænd/Sluk

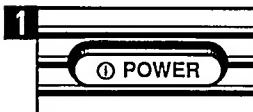

- Tænd: Tryk på POWER . (TV er indstillet på programnummer 1). Øverst til højre i billedet kan PR 1 komme til syne, eventuelt angivet med stationnavnet.

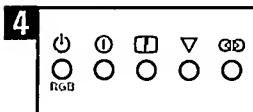


- Samtidig lyser indikatoren op.

NB 1: Hvis indikatoren lyser, skal De trykke på en af de numeriske taster på fjernbetjeningsenheden.

NB 2: Ved efter at trykke på POWER slukkes der for fjernsynet.


TV-Modus

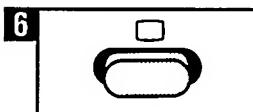

Ud fra positionen Tekst-TV og ***)** ekstern kobler De tilbage til TV-programvalg.

- Tryk på -knappen.

***)** Med ekstern menes position 1 eller 2 for apparatur, der er tilsluttet. Euroconnector' an external 1 og/eller external 2.

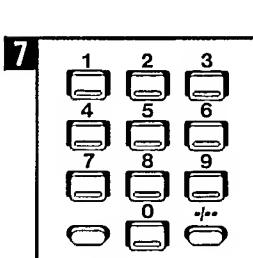

Vælg det ønskede programnummer ved hjælp af de numeriske taster.


- Tryk først på for programnumre som består af to cifre.
- Tilbage til etcifrede programnumre.
- Tryk efter på .

NB. Når De vælger et programnummer vises det valgte programnummer og evt. det programmerede stationnavn øverst til højre på skærmen i ca. 3 sek. Når der er tale om en udsendelse i stereo, vises desuden meddelelsen 'STEREO' på skærmen. Ved 2-sprogede lydudsendelser kommer samtidig teksten DUAL I eller DUAL II til syne.


Ændring af billed- og lydindstilling

Også her kan De indkoble DOS (se afsnittet 'Fremkaldelse af DOS').

Såfremt De ønsker det, kan De ændre billed- og lydindstillingen ved at trykke på enten plus eller minus siden af de følgende knapper.

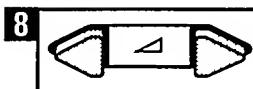


Volumen

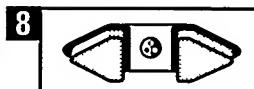


Farvemætning




Lysstyrke

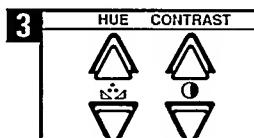

Kontrast

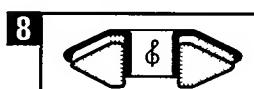


Diskant

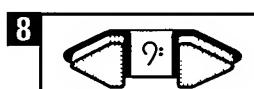


Bas



Balance

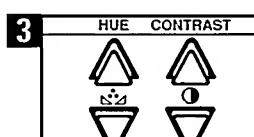


HUE (tone) kun ved NTSC

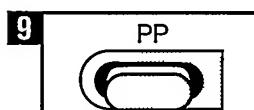

'Grøn' taste PP

Efter at have ændret billed- og lydindstillingen kan De vende tilbage til ideal-indstillingen.

- Tryk på PP.

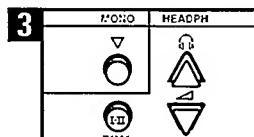


Stereolyd

1. Hvis der ved valg af et programnummer er tale om stereo-udsendelse angives dette på skærmen.

2. Som indikation for at lyden udsendes i stereo, vises efter indkobling af DOS, teksten STEREO på skærmen.

Hvis De ønsker det, kan De igen skifte til monogengivelse.

- Tryk på MONO , indikatoren lyser. Såfremt det ønskes, trykkes der efter på MONO for at skifte til stereolyd.

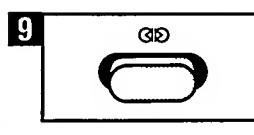


Rummelig lydoplevelse - stereo eller mono

Der er mulighed for at give lyden en ekstra rummelig effekt.

- Tryk på . Indikatoren lyser.
- Tryk efter på for at vende tilbage til normal stereo -eller monogengivelse.

Indstilling af billed- og konturskarpheden

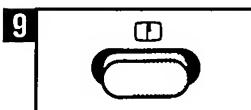

Alt afhængig af hvad De ønsker, kan De indkoble billed- og konturskarphedsfunktionen.


Indkobling

- Tryk på , indikatoren  lyser.

Udkobling

- Tryk efter på  Indikatoren lyser ikke længere.

Sprogvalg

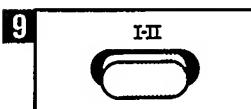


Ved tosprogede udsendelser vises indikatoren DUAL I eller DUAL II på skærmen, når det pågældende programnummer vælges.

- Tryk I-II for at høre det andet sprog (II).
- Tryk igen på I-II for at modtage det første sprog (I).


NB. Når det drejer sig om en tosproget udsendelse, vises dette på skærmen, når DOS benyttes.

Lydafbrydelse

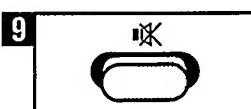


- Tryk på .
- Tryk igen på  for at få lyden tilbage.


External modus

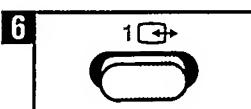

Tasterne 1  og 2  omstiller til en tilsluttet kilde (ekstern), se afsnittet under 'Øvrige tilslutningsmuligheder'.

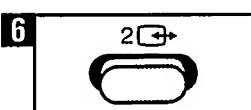

Tryk  for at stille om til 'normalt' TV.

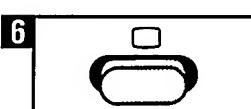


Fremkaldelse af DOS

Billedindikationer (DOS)

Det er muligt at kalde diverse funktioner frem på skærmen som indikatorer.

- Først skal De vælge den ønskede Dos funktion (1,2 eller 3).

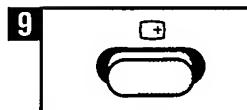

1. Tryk kort på  Det programnummer som hører til billedet vises øverst til højre på skærmen, eventuelt suppleret med TV- stationnavnet.

2. Tryk på  indtil billed- og


lydfunktionerne vises på skærmen som bjælker. Hvis De nu ændrer billedet eller lyden, forandrer bjælkens længde.

3. Tryk på  indtil der kommer en menu til syne som indeholder de TV- stationer som er lagret (programnummer, kanalnummer og programmeret stationnavn).

4. Tryk igen på  for at udkoble DOS.

Stand-by (afbrydelse af billed og lyd)

- Tryk på .

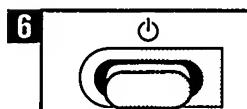


Indikatoren  lyser.


Fjernsynet kan tændes igen ved at trykke på en af de numeriske taster på fjernbetjeningsenheden.

Direkte betjening af fjernsynet (uden fjernbetjeningsenhed)

De følgende knapper befinner sig på fjernsynet:

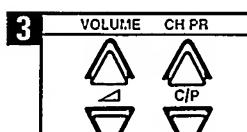

plus  og minus  knapper for volumenkontrol  og plus  og minus  taster for programnummer C/P valg. Det giver Dem mulighed for direkte at betjene de vigtigste funktioner.

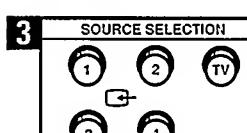

Ved hjælp af SOURCE SELECTION  knapperne 1, 2, 3 og 4 og TV kan De henholdsvis vælge fire tilsluttede kilder og 'normalt' TV.

Tekst-TV

Almen beskrivelse af Tekst-TV


Hvis Tekst-TV udsendes, har De mulighed for at fremkalde en mængde oplysninger om alle mulige emner.

På afstandsbetjeningen er følgende knapper (med gult farvede symboler) disponibele:

- Tænder for tekst-TV
- Omskifter til 'normalt' TV
- ☒ Samsending af Tekst-TV og 'normalt' TV
- ✗ Afbrydelse af Tekst-TV
- △ Dobbelt højde
- Stop rullende Tekst-TV sider
- Tidkode/subkode
- ? Skjult information
- 0..9 Sidevalg taster
- ◀ Tilbagespoler sidetal
- ▶ Fremspoler sidetal
- ❖ Fremkalder hukommelsen
- ❖ Lagring i hukommelsen

En beskrivelse af de forskellige Tekst-TVsymboler gives nedenfor i teksten.

Generelle oplysninger

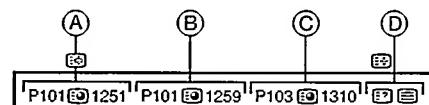

Efter at De har tændt for Tekst-TV vises en informationslinie på skærmen.

Afhængigt af Deres vælg, kan de følgende oplysninger meddeles her:

(A) = tallet på den side der vises på skærmen (eventuelt kombineret med tidkode, subkode eller stop rullende Tekst-TV sider).

(B) = tallet på den næstfølgende side der vises på skærmen (eventuelt kombineret med tidkode eller subkode). Farven er normalt grøn, men når siden er fundet, bliver farven hvid og indtager dette sidetal (A) 's plads i informationslinien.


(C) = sidetallet som bliver lagret. Farven er normalt grøn, men når siden er fundet, bliver farven hvid.

(D) = symbolet for Tekst-TV og symbolet for dobbelt skrifthøjde eller skjult information, alt efter hvordan det bruges.

Betjening af Tekst-TV

Tænd/Sluk

Vælg den TV-station som sender Tekst-TV.

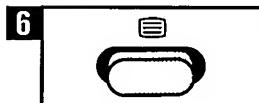

- Tænd: Tryk på ■. Sidetal 100 (hvor indholdsfortegnelsen som regel står) vises nu på skærmen.



- Sluk: Tryk på □.

Følgende beskrivelse af Tekst-TV's funktioner forudsætter at Tekst-TV er indkoblet.

Sidevalg

Sidetallet skal altid have 3 cifre. (f.eks. 120).

NB 1: Sidetallene må ikke begynde med 0 eller 9. Hvis 0 eller 9 vælges som det første ciffer, angives denne fejlindestastning ved P-- på informationslinien.

NB 2: Hvis De har indtastet et forkert ciffer, skal De alligevel fortsætte indtastningen. Forst efter at De har indtastet 3 cifre kan De begynde forfra og vælge det rette sidetal.

A. Direkte sidevalg



Sidevalg

- Vælg den ønskede side ved hjælp af de numeriske taster på fjernbetjeningsenheden.

Det valgte sidetal gengives med grønne tal på informationslinien.

Så snart dette sidetal er fundet, gengives det i hvidt.


(Forbliver det valgte sidetal grønt, vil det sige, at den ønskede side ikke udsendes for øjeblikket.)

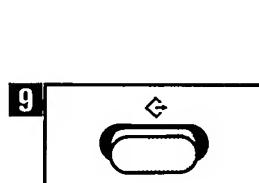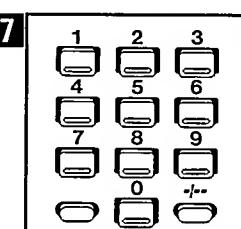

Fremkalder af siden:

- Tryk på ▲.

Hvis De ikke vælger et nyt sidetal, søger automatisk efter det næste sidetal.

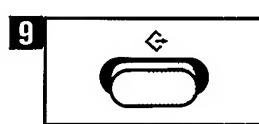


- Tryk efter på ▲ hvis De ønsker denne side gengivet i hvidt på skærmen.

B. Sidevalg af midlertidigt lagrede sidetal


En indeksside giver en liste over et antal emner, som er suppleret med sidetal.

Et udvalg af disse sidetal kan midlertidigt gemmes i hukommelsen. Disse valgte sider kan kun kaldes frem en gang i den rækkefølge, de er lagret i.

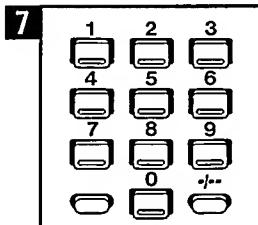


Lagring af sidetal:

- Vælg det ønskede sidetal ved hjælp af de numeriske taster på fjernbetjeningsenheden.

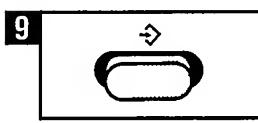

- Tryk på \rightarrow .

Gentag disse handlinger for at lagre de øvrige sidetal.

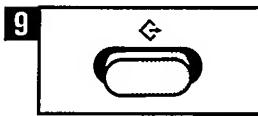

Fremkaldelse af siderne:

- Tryk på \leftarrow .


NB. Hvis et valgt sidetal gengives i rødt, vil det sige, at lagret er fuldt, og at der altså ikke kan lagres flere sidetal.

C. Sidevalg af fast lagrede sidetal

I den faste hukommelse kan De lagre max. 20 sidetal som De regelmæssigt har brug for.


En oversigt over disse sidetal kan kaldes frem og udfyldes uafhængigt af det valgte programnummer. Denne oversigt gengiver per linie det programmerede programnummer og sidetal.

(Denne oversigt kan kun fremkaldes i Tekst-TV \blacksquare positionen.)

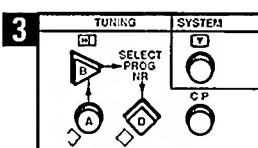


Lagring af sidetal:

- Tryk på A (\rightarrow) på fjernsynet. Oversigten kommer nu til syne på skærmen.

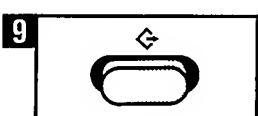


Lagrede sidetal kan slettes ved at trykke på \leftarrow på fjernbetjeningsenheden indtil alle 20 linier i oversigten er tomme (genkendelig på ..P... på skærmen).

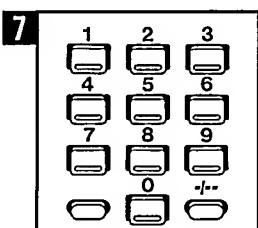


- Vælg det ønskede programnummer (TV-station som sender Tekst-TV); der skal altid vælges 2 cifre, f.eks. 01.

- Vælg det ønskede sidetal.

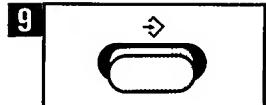


- Tryk på \rightarrow .

Gentag handlingerne, og for at lagre de øvrige sidetal.

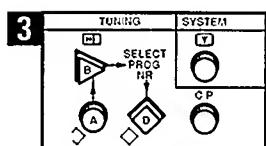



- Tryk D (\diamond) på fjernsynet.

De indtastede programnumre og sidetal er nu lagret i hukommelsen. Det angives ved farveskiftning.

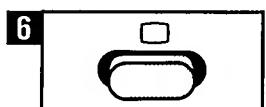


Fremkaldelse af siderne:

- Tryk \square .

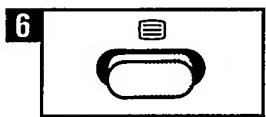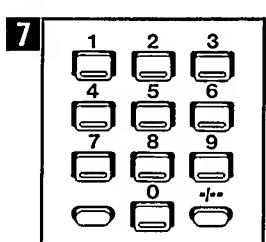


- Tryk \blacksquare .

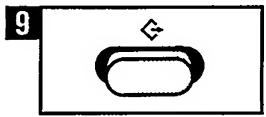


- Tryk \leftarrow for at kalde siderne frem.


Sletning af lagrede sidetal

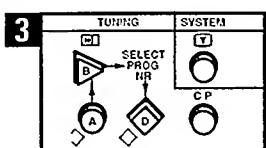

- Tryk A (\rightarrow) på fjernsynet.

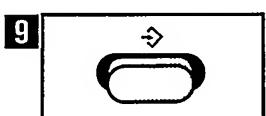


- Ved at trykke flere gange på \rightarrow flytter De lysbøjlen frem til den ønskede linie.

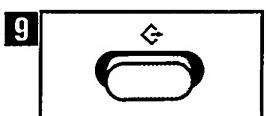






- Tryk \leftarrow .

Gentag handlingerne og for at slette flere sidetal.

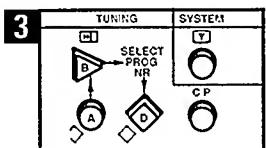


- Tryk D (\diamond) på fjernsynet.

Tilføjelse af sidetal

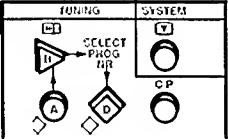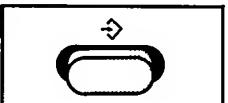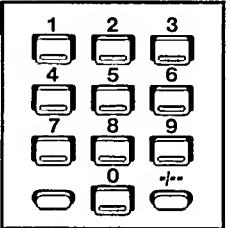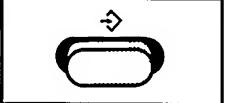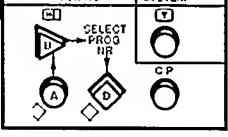
- 3  a. Tryk A (↑) på fjernsynet.
- Hvis der er ikke flere linier til rådighed, bliver De nødt til at slette en eller flere linier. Se 'Sletning af lagrede sidetal'.
- 9  b. Ved at trykke gentagne gange på → flytter De lysbjælken hen til den ønskede linie.
- NB.** Det sidetal som markeres af lysbjælken og de efterfølgende sider vil rulle en position ned. Det sidetal som bliver tilføjet, kommer på den linie som markeres af lysbjælken.
- 7  c. Vælg det ønskede programnummer (altid 2 cifre, f.eks. 01).
- d. Vælg det ønskede sidetal.
- 9  e. Tryk →.
- Gentag eventuelt handlingerne b, c, d og e for at tilføje flere sidetal.
- f. Tryk D(↓) på fjernsynet.
- 3 

Øvrige Tekst-TV funktioner

Dobbel højde

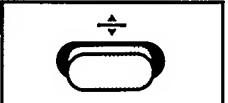- 9  ● Tryk ↑ for at få dobbelt højde på sidens øverste halvdel.
- Tryk efter på ↑ for at få dobbelt højde på sidens nederste halvdel.
- Tryk igen på ↑ for at få almindelig højde.
- Ved dobbelt højde vises symbolet ☰ i informationslinien.


Afbrydelse af Tekst-TV

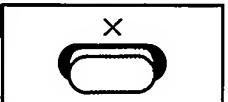- 9  ● Tryk på X.
- Tryk efter på X for at skifte til Tekst-TV igen.

NB. Tekst-TV symbolet ☰ bliver ved med at være synligt i øverste højre hjørne af skærmen. Det er ikke muligt at ændre programmet. Først skal De udkoble Tekst-TV funktionen ved at trykke på □.

Stop rullende Tekst-TV sider

Hvis en side rummer mere tekst end der kan være på en Tekst-TV side, anvendes ofte 'rullende' sider indenfor det samme sidetal.

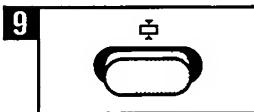


- Tryk ☰. Informationslinien viser symbolet ☰.
- Ved atter at trykke på ☰ udkobles stop-funktionen.

Tidkode/subkode

Der kan tilføjes en tid- eller subkode til sidetallene, efter Tekst-TV redaktionens forgodtbefindende.

Herved er det muligt at:

- a. kalde en side frem på et forudindstillet tidspunkt (tidkode), eller
- b. vælge en af de rullende sider direkte (subkode).

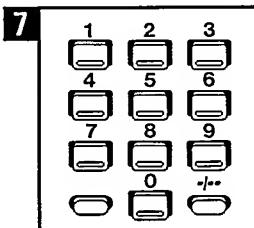


a. Tidkode

- Vælg det ønskede sidetal (f.eks. P123).



- Tryk ●.

● Vælg det ønskede tidspunkt (f.eks. klokken 13.19). Informationslinien viser nu f.eks. P123 ☰ 1319.

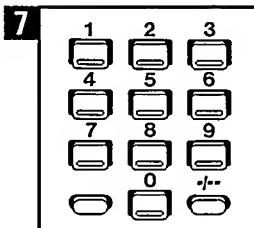

b. Subkode

- Vælg det ønskede sidetal (f.eks. 123).



- Tryk ●.


● Vælg den ønskede subkode (f.eks. 3). Informationslinien viser P123 ☰ 0003.

NB. Den valgte side, efterfulgt af tidkode eller subkode kan:

- a. kaldes frem direkte ved at trykke på ☰ eller
- b. lagres i den midlertidige hukommelse ved at trykke på →.


Skjult information

Alt afhængig af hvad sideindholdet er, kan skjult information kaldes frem.

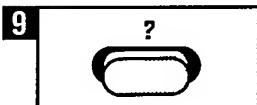

- Tryk ?. Den skjulte information kommer nu til syne på skærmen.
- Tryk efter på ?. Informationen forsvinder. Informationslinien viser symbolet .


Samsending af Tekst-TV og 'normalt' TV

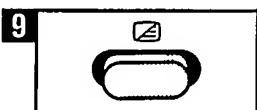

- Tryk .
- Skift til Tekst-TV ved efter at trykke på .


Anvendelse af TV-apparatet som monitor

Fjernsynet kan også anvendes direkte til gengivelse af audio- og videosignaler som overføres af anlæg (kilder) som er tilsluttet Cinch forbindelserne.

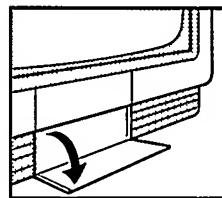


Cinch forbindelser (forsiden).

- Luk låget op ved at trykke på kanten nederst til højre.

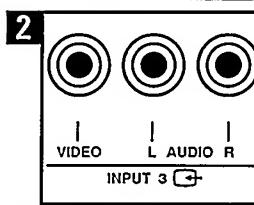


VIDEO tilslutningen er en CVBS indgang.

AUDIO L og R indgangene er til lydoverførelses fra et anlæg der er tilsluttet VIDEO indgangen.

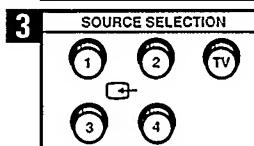


Afhængigt af hvilke cinch forbindelser der anvendes, skal De vælge INPUT  2 eller 3.

Øvrige tilslutningsmuligheder

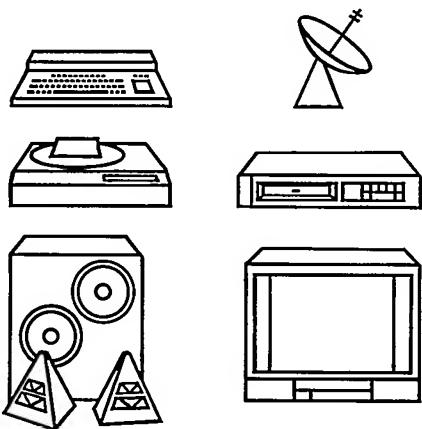


Euroconnector

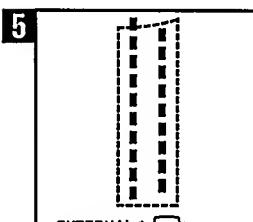


External 1 (1 \leftrightarrow) for tilslutning af ekstraenheder.

Euroconnectoren er et multifunktionelt stik for såvel Audio- som Videoanlæg (incl. RGB).


Før der tændes for det tilsluttede anlæg, skal fjernsynet indstilles på EXT 1 modus.

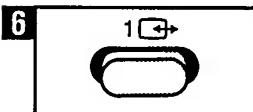


NB. Hvis De ønsker det, kan De programmere kildenavnet via DOS.

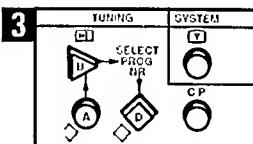

• Tryk A (▷).

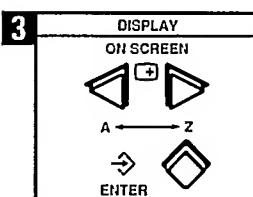

• Tryk på ▲ eller ▼ indtil De har fundet frem til det ønskede bogstav eller ciffer.
 • Tryk ENTER →. Vælg næste bogstav eller ciffer, etc. Gentag handlingen indtil kildenavnet er lagret (maks. 5 positioner).

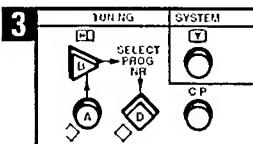

• Tryk D (◇).

Omstilling til EXTERN modus kan ske:

a. **automatisk**, såfremt den tilsluttede enhed overfører de nødvendige omstillingssignaler.


NB. Hvis De ønsker det, kan De udskille den automatiske omstillingsfunktion.
 • Tryk □.

b. **ikke automatisk**, såfremt den tilsluttede enhed ikke overfører omstillingssignaler, skal der trykkes på 1 \leftrightarrow på fjernbetjeningsenheden.

OBS!
 Hvis en til Euroconnectoren tilsluttet enhed overfører RGB-signaler uden omstillingssignaler, skal VIDEO RGB/RGB knappen indstilles på RGB modus.

Rådspørg i tvivlstilfælde den brugervejledning der følger med det tilsluttede apparat.

Variabelt udgangsniveau

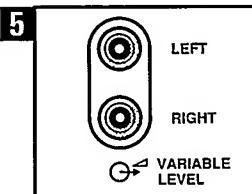


Tilslutning til Audio-anlæg

Denne udgang kan tilsluttes til auxiliary (AUX) indgangen af Deres audio-anlæg, således at De kan gengive lyden gennem Deres stereoanlæg.

Lyden kan også indstilles ved hjælp af fjernbetjeningsenheden.


Videobåndoptager

Tilslutning

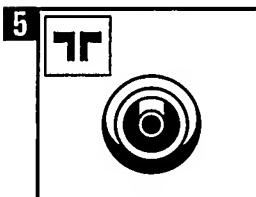


Tilslut TV-antennekablet til indgang **TV** på videobåndoptageren.

Tilslut det kabel, der følger med videobåndoptageren til TV udgangen **TV** på Videobåndoptageren og til antenne-indgangen **TV** på fjernsynet.

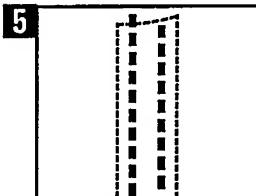

Der også mulighed for at tilslutte et Eurokabel, hvis videobåndoptageren har en Euroconnector. Tilslutningen sker via Euroconnectoren **EXTERNAL 2** (2).

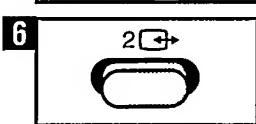

• Tryk **EXT 2** (2).

Rådspørge Deres forhandler med hensyn til det rette Eurokabel.


Tilslutning af Videobåndoptageren ved hjælp af Euronconnectoren indebærer følgende fordele:

- højere billede- og lydkvalitet.
- større brugervenlighed
- mulighed for gengivelse af stereosignaler.

OBS!

Hvis der er tilsluttet et Eurokabel, omstilles fjernsynet automatisk til Videobåndoptagersignalet så Videobåndoptageren giver et signal (f.eks. i 'Gengivelse' modus).

Optagelse fra tilsluttede kilder

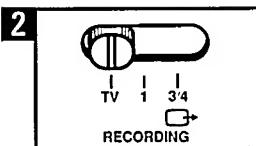

Ved hjælp af **RECORDING** knappen er det muligt at foretage en direkte optagelse fra en tilsluttet kilde.

Med knappen **RECORDING** vælger De den ønskede signalkilde til Videobåndoptageren en på Euroconnector **EXT 2**.

- **TV stilling:** til optagelse af det valgte TV-program.
- **Stilling 1:** til optagelse af signalet fra en kilde tilsluttet Euroconnector **EXT 1**.
- **Stilling 3/4:** til optagelse fra åt af signalerne, som er tilsluttet Cinch input 3 eller input 4. De vælger position 3 eller 4 med **SOURCE SELECTION** knappenne ().

Blandt andet til disse optagelsesmuligheder er TV'et udstyret med to Euroconnectore og 2 indgange af Cinch-typen. Bagge udstyret et med en video-indgang og 2 audio-indgange (V og H). Disse Cinch-tilslutninger befinder sig på forsiden.


Søgning af videobånd-optagersignalet
(hvis Videobåndoptageren er tilsluttet via antennen)

Tryk på gengivelsesknappen 'PLAY' på Videobåndoptageren. Der må ikke være en kassette i kassetteholderen.

Hvis De vil søge og lagre Video Recordersignalet i hukommelsen (kan genkendes på et testmønster) skal De udføre nedenfor beskrevne handlinger A, B, C og D på fjernsynet.



A Tilgang til hukommelsen

- Tryk **A** (↑). I displayet begynder et programnummer at blinke.

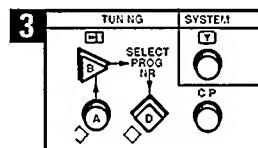


B Søgning af Videobånd-optagersignal

- Tryk kort på **B** (■), i displayet begynder kanalnumre at køre frem. Dette ophører lige så snart der modtages et TV-billede. Hvis dette ikke er Videobåndoptagersignalet, så fortsæt søgningen ved atter at trykke kort på **B** (■).

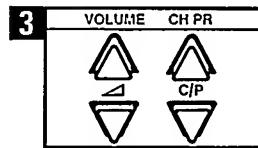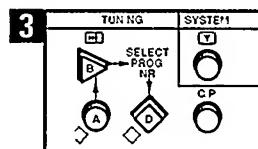

C Valg af programnummer

- Vælg et af de programnumre der er til rådighed ved at trykke på plus △ eller minus ▽ siden af **CH/PR** knappen.

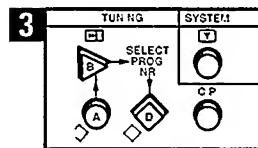


D Lagring af Videobånd-optagersignalet i hukommelsen

- Tryk på **D** (◇).

Betjening af videobånd-optager

a. Hvis der ikke er tilsluttet et Eurokabel, så vælg det til Video Recorderkanalen reserverede programnummer.

b. Hvis der er tilsluttet et Eurokabel, omstilles Deres TV automatisk til Video Recorderkanalet.

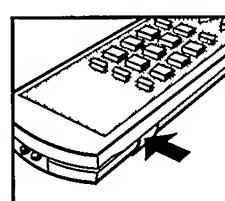


Fjernstyret betjening af fjernsynet


Så længe knappen på siden af fjernbetjeningsenheden er trykket ind, kan De styre funktionerne på Videobåndoptageren (fra vores serie). Rådspørge den brugervejledning der følger med Deres Videobåndoptager for at få forklaringer på de forskellige symboler.

Disse knappers funktioner svarer til de funktioner knapperne har på Videobåndoptageren.

Hovedtelefon

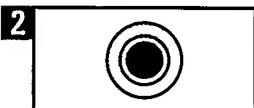

2 Hovedtelefonbøsningen er for hovedtelefoner med en impedans på mellem 8 og 1000 OHm. Det er en jack bøsning på 6,3 mm.

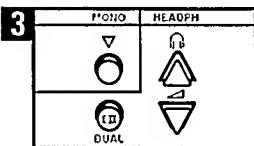

3 Når hovedtelefonen er tilsluttet kan de indstille volumen ved hjælp af VOLUME Δ knapperne Δ og ∇ . Tryk på DUAL I-II for at vælge et andet sprog (i tilfælde af 2- sprogede udsendelser).

NB. Hovedtelefonens volumen kan også lagres under den 'grønne' PP knap, se afsnittet 'Ideal-indstilling af billede og lyd'.

Generelle oplysninger

Fejlfinding;


Hvad skal jeg gøre hvis ...

- fjernsynet ikke fungerer som det skulle? Kontroller om der er netspænding til rådighed, om antennen er tilsluttet og om alle knapper er indstillet korrekte.


- der ingen lyd er? Kontroller om knappen for lydafbrydelse er trykket ind, eller om tænd/sluk knappen OFF ON er korrekt indstillet.

- der ikke kommer et billede på skærmen når fjernsynet er indstillet på EXT 1 modus? Kontroller om VIDEO RGB-RGB knappen er indstillet på VIDEO RGB modus.

- Der kommer en klar hvid stribe til synе på skærmen, eller hvis fjernsynets indikatorlamper pludseligt begynder at blinke uden at De trykker på nogen af knapperne? Sluk og tænd for fjernsynet igen. Hvis dette ikke hjælper, skal De kontakte Deres forhandler.

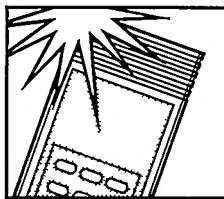

For at have glæde af Deres fjernbetjeningsenhed så længe som muligt, bør De behandle den med omhu, undgå at tage den eller at støde den imod andre genstande. Hvis fjernsynet ikke længere reagerer på instruktionerne givet ved hjælp af fjernbestyringsenheden, skyldes det formodentlig, at batterierne er opbrugt. Udskift dem. Når De udskifter batterierne, skal De helst bruge Philips Alkaline batterier, type LR03.

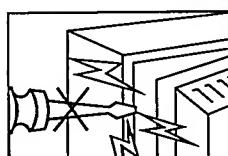


- Bagbeklædningen på apparatet må kun fenes af en kvalificeret tekniker.

- Hvis der fremkommer farvede pletter på skærmen, er det muligt, at højtalerkabinetterne er placeret for tæt på fjernsynet.

Rengøring af TV-apparatet


Fjernsynet kan rengøres med et fugtigt vaskeskind. Brug ikke aggressive rengøringsmidler.

- Rensning af dagslyszglaspladen.

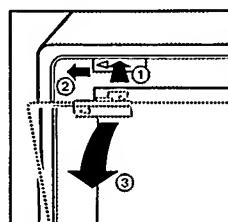


Tekniske data

Direkte valg af TV-station

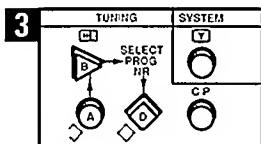

- Tryk på C/P, indikatoren CH og et kanalnummer vises i displayet.

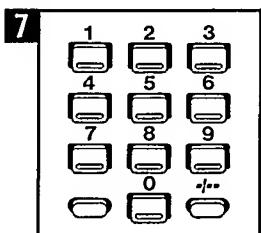

- Vælg det ønskede kanalnummer ved hjælp af de numeriske taster.

Specifikation af Euroconnectoren

Pind		exter- nal 1	exter- nal 2
		1 ↳	2 ↳
1. audio-udgang (højre kanal)	0,5 Vrms/1 kOhm	x	x
2. audio-indgang (højre kanal)	0,5 Vrms/10 kOhm	x	x
3. audio-udgang (venstre kanal)	0,5 Vrms/1 kOhm	x	x
4. masse-tilslutning audio		x	x
5. masse-tilslutning B-indgang		x	
6. audio indgang (venstre kanal)	0,5 Vrms/10 kOhm	x	x
7. B-indgang	0,7 Vpp/75 Ohm	x	
8. fjernbetjeningssignaler + statusindgang (EXT.1)	0-2/10-12 V/10 kOhm	x	x
9. masse-tilslutning G indgang		x	
10 ikke tilsluttet			
11 G-indgang	0,7 Vpp/75 Ohm	x	
12 ikke tilsluttet			
13 masse-tilslutning R-indgang		x	
14 ikke tilsluttet			
15 R-indgang	0,7 Vpp/75 Ohm	x	
16 fast blanking indgang	0-0,4 V/1-3 V/75 Ohm	x	
17 masse-tilslutning CVBS		x	x
18 masse-tilslutning fast blanking		x	
19 CVBS-udgang	1 Vpp/75 Ohm	x	x
20 CVBS-indgang	1 Vpp/75 Ohm	x	x
21 afskærmning		x	x

Kanalnummerindikatorer på skærmen

	* Kanalnummer	Kanalindikator
Italianiske kanaler	02 t/m 04	VHF (bånd I)
	05 t/m 12	VHF (bånd III)
	21 t/m 69	UHF (bånd IV)
S-kanaler bånd I	13	A
	14	B
	15	C
	16	D
	17	E
	18	F
	19	G
	20	H
	11	L
S-kanaler bånd III	74	S1
	75	S2
	76	S3
	80	S1
	81	S2
	82	S3
	—	
	98	S19
	99	S20
Hyperbånd	100	
	101	
	102	
	103	
	104	
	105	
	106	
	107	
	108	
	109	
	110	
	111	
	112	
	113	
	114	
	115	
	116	
	117	
	118	
	119	
	120	

* 002, 003, (ved hyperbånd udførelsen).

(1)	IDENTITY CARD	This card refers to the guarantee which applies to this equipment. For further information consult your dealer.
(2)	GERATE-KENNKARTE	Diese Karte wird für die Garantie dieses Gerätes benötigt. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Händler.
(3)	CARTE D'IDENTIFICATION	Cette carte est nécessaire pour faire éventuellement valoir vos droits à la garantie sur cet appareil. Consultez notre revendeur à ce sujet.
(4)	IDENTIFICATIEKAART	Deze kaart refereert aan de garantie geldig voor dit apparaat. Raadpleeg hiervoor uw handelaar.
(5)	CARTA D'IDENTIFICAZIONE	Questa carta si riferisce alla garanzia di appicazione su questo apparecchio. Consultate il vostro rivenditore in merito.
(6)	TARJETA DE IDENTIFICACION	Dicha tarjeta hace referencia a la garantía que rige para este aparato. A este fin consulte a su distribuidor.
(7)	I.D. KORT	Dette kort refererer til den garanti som omhandler dette apparat. Kontakt din forhandler for yderligere informationer.
(8)	IDENTIFIKASJONSKORT	Dette kort refererer til garantisystemet for dette apparatet. Kontakt din forhandler for yderligere informasjon.
(9)	IDENTIFIERINGS-KORT	Detta kort hanvisar till den garanti som gäller för denna apparat. Kontakta din handlare för ytterligare information.
(10)	TUNNISTUS-KORTTI	Tämä kortti liittyy laiteen tukkuuseen. Tarkemmat tiedot saavat jätteenmyjästä.
(11)	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	Este cartão refere-se a garantia válida para este equipamento. Consulte o seu fornecedor para mais informações.

PHILIPS

PHILIPS

24CE7571/10S

AGO18713 860188

220-240V~ 50Hz 125W

VHF+S+H+UHF

(3)PZ1

